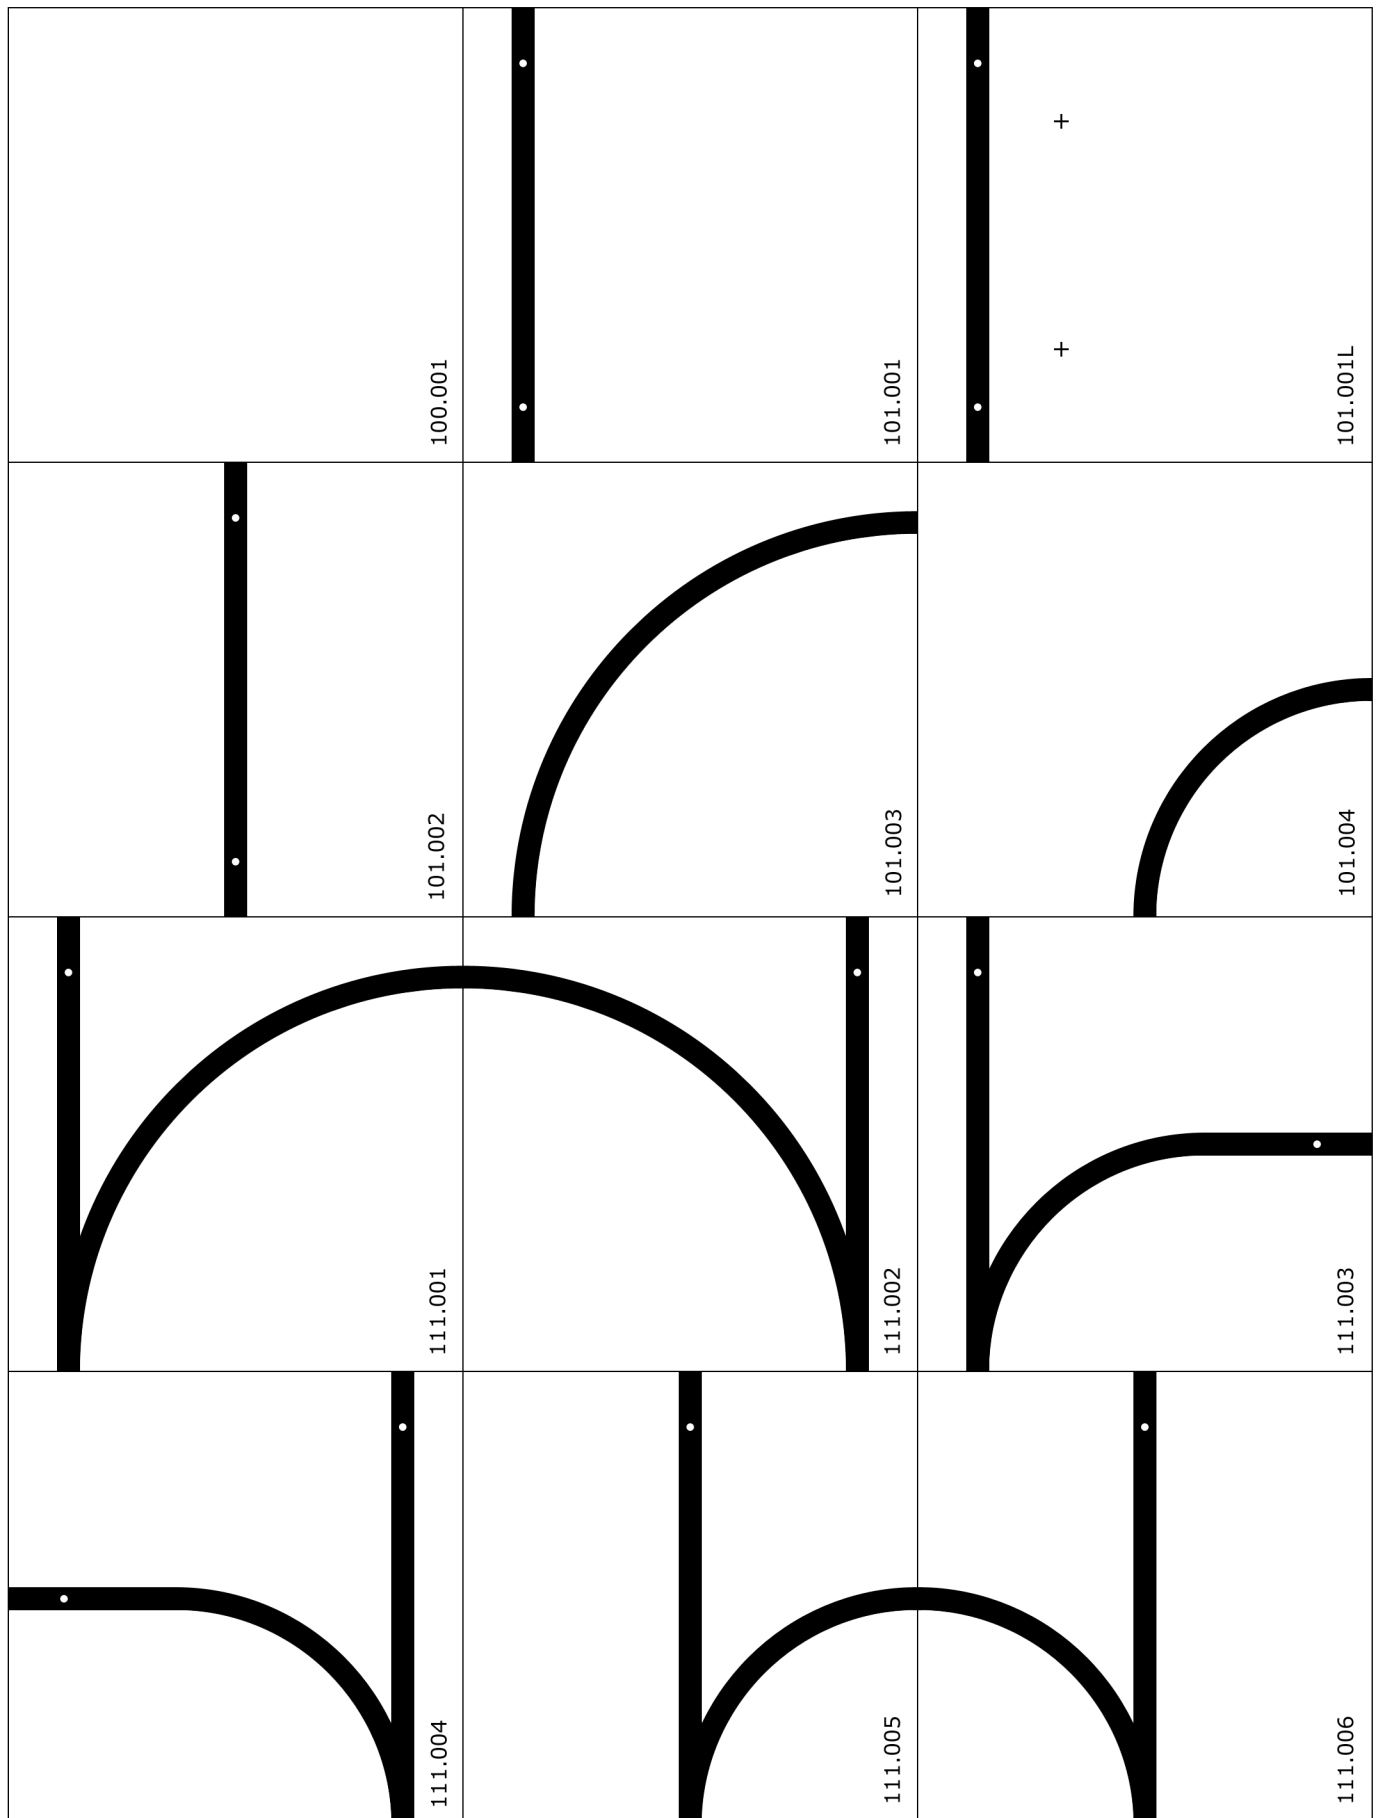


Zeichenerklärung:

-  = 6mm-Loch (durchgehend) zum Einstecken eines Prellbocks
-  = 6mm-Loch (Sackloch) zum Einstecken von Zubehör z.B. eines Bahnhof-Perrons



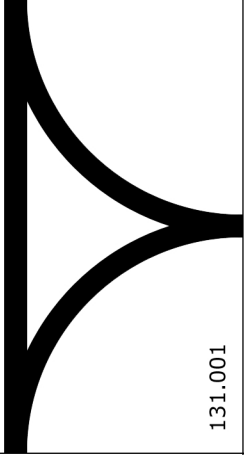
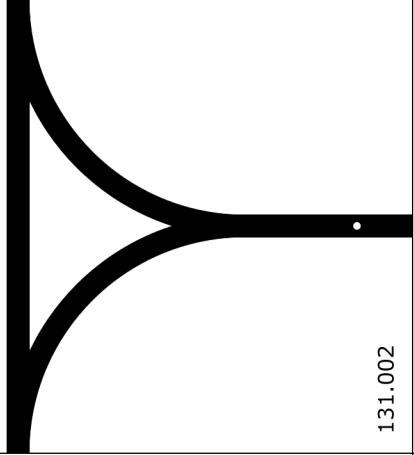
Zeichenerklärung:



= 6mm-Loch (durchgehend) zum Einstecken eines Prellbocks



= 6mm-Loch (Sackloch) zum Einstecken von Zubehör z.B. eines Bahnhof-Perrons

 131.001	 131.002	